


1 Material und Zubehör

Pos.	Module	Beschreibung	Dielenbreite	Anz. Dielen	Profillänge
A	A-HP 145/7	Hauptprofil, Chromstahl A2, für 145 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	145 mm	5 Stück	760 mm
	A-HP 142/7	Hauptprofil, Chromstahl A2, für 142 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	142 mm	5 Stück	745 mm
	A-HP 118/7	Hauptprofil, Chromstahl A2, für 118 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	118 mm	6 Stück	750 mm
	A-HP 115/7	Hauptprofil, Chromstahl A2, für 115 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	115 mm	6 Stück	732 mm
	A-AP 145/7	Anpass- und Endprofile, Chromstahl A2, für 145 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	145 mm	7 Stück	1064 mm
	A-AP 142/7	Anpass- und Endprofile, Chromstahl A2, für 142 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	142 mm	7 Stück	1043 mm
	A-AP 118/7	Anpass- und Endprofile, Chromstahl A2, für 118 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	118 mm	8 Stück	1000 mm
	A-AP 115/7	Anpass- und Endprofile, Chromstahl A2, für 115 mm Deck, 7 mm Luftzwischenraum	115 mm	8 Stück	976 mm
B	B-UP	Standard Universalprofil Aluminium für alle Montagesysteme	Universal		6000 mm
	B-UPV	Universal Profilverbinder, Aluminium (B-UP Stossverbindung)			200 mm

Beispiel: Modul 145/7 oder 142/7 (Modul 118/7 = 6 Dielen!)

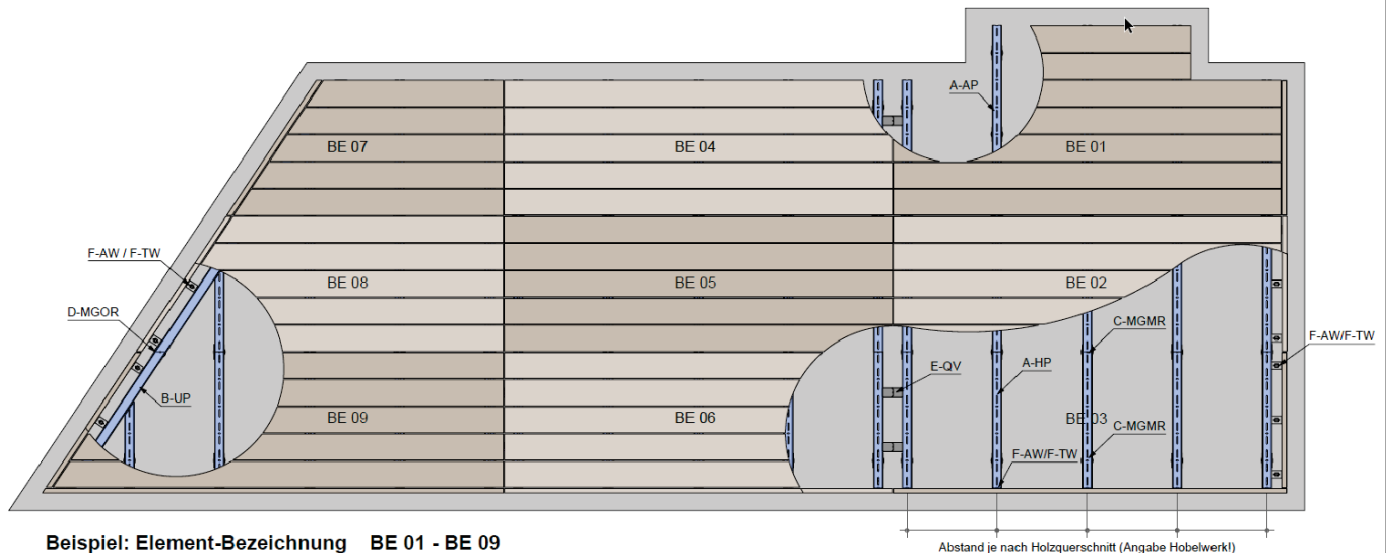

Pos.	Teile	Bezeichnung	Beschreibung
C		C-MGMR	Längsverbinder mit Rasterfixierung für A-HP und A-AP Profil, 41 – 58 mm (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm. Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten.
C + D		C-ARK	Adapterring klein, Bauhöhe 17 mm. Zum Aufklicken. Ø 70 mm.
		C-ARG	Adapterring gross, Bauhöhe 51 mm. Zum Aufklicken. Ø 70 mm.
		C-FPK	Fussplatte klein, Bauhöhe 17 mm. Zum Aufklicken. Ø 70/160 mm. Grundplatte verklebbar.
		C-FPG	Fussplatte gross, Bauhöhe 51 mm zum Aufklicken. Ø 70/160 mm. Grundplatte verklebbar.
D		D-MGOR	Längsverbinder ohne Rasterfixierung für B-UP Universalprofil, 41 – 58 mm (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm. Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten.
E		E-QV	Querverbinder 2-teilig. Horizontalstabilisator und Querverriegelung für stirnseitige Modulfugenausbildung. (Schrauben LBS 22/LBS 19)
F		F-AW	Abschlusswinkel 56 x 25 mm. Für längs- und stirnseitige Elementabschlüsse. Dielenvorsprung stirnseitig 50 mm. (Schrauben LBS 22/LBS 19)
		F-TW	Abschlusswinkel 56 x 56 mm. Für längs- und stirnseitige Elementabschlüsse. Dielenvorsprung stirnseitig 50 mm. (Schrauben LBS 22/LBS 19)

Zubehör Produktion, Montage und Service

Bezeichnung	Beschreibung
LBS 22	Linsen-Blechsrauben Inox A2 für die Dielenmontage. (Dielenstärke ab 25 mm)
LBS 19	Linsen-Blechsrauben Inox A2 für die Dielenmontage. (Dielenstärke 21 - 24 mm)
THEB	Terrassenheber mit Holzgriff für Wartung und Reinigung.
KSS 145/7	Kunststoffschaablone für 145 mm Dielenbreite. Mit 7 Ausfräsungen für A-HP 145/7 und A-AP 145/7.
KSS 142/7	Kunststoffschaablone für 142 mm Dielenbreite. Mit 7 Ausfräsungen für A-HP 142/7 und A-AP 142/7.
KSS 118/7	Kunststoffschaablone für 118 mm Dielenbreite. Mit 8 Ausfräsungen für A-HP 118/7 und A-AP 118/7.
KSS 115/7	Kunststoffschaablone für 115 mm Dielenbreite. Mit 8 Ausfräsungen für A-HP 115/7 und A-AP 115/7.

2 Vorbereitung



Beispiel mit Linealschaablone (optional)

Eine winkelgenau zugeschnittene Arbeitsplatte - 1000 x 5000 mm (3-Schichtplatte) mit Dielenschablone, «KSS 145/7, KSS 142/7, KSS 118/7 oder KSS 115/7» - abhängig von der Dielenbreite - bestücken.

- Optional eine Linealschaablone erstellen.
- Erste Kunststoffschaablone 50 mm ab der Stirnseite der winkelgenau besäumten Arbeitsplatte aufschrauben.
- Die weiteren Schablonen winkelgenau im Abstand von ca. 450 mm anbringen.
- Schablonen in Längsrichtung massgenau ausrichten.
- Einen stirnseitigen demontierbaren Anschlag (Schraubzwingen) winkelgenau anbringen.



Sollten Sie sich für das Cadex-System entscheiden, lohnt es sich, eine Linealschaablone zu benutzen. Das dazu benötigte Material kann bei der CADEX® Vertriebs GmbH zum Selbstkostenpreis bezogen werden.

2

3 Dielen einlegen



Terrassenholz frei nach Ihrer Wahl

- Die abgelängten Dielen mit Sichtseite nach unten an den Anschlag in die Kunststoffschablonen legen.
- Die Kunststoffschaablonen weisen jeweils zwei zusätzliche Ausschnitte für die längeren End- und Anpassprofile auf. Also den ersten Dielenausschnitt frei lassen, damit auch die Abschlussleisten angebracht werden können.
- Den Gleitschlitten (Massband) einteilen und mit Spannhebel feststellen.



Die Dielenschablonen weisen jeweils zwei Ausschnitte für das Erstellen der End- und Anpassprofile auf. Die erste Aussparung freilassen, dann können auch gleich die Randabschlüsse mit den F-AW oder F-TW Winkeln montiert werden. Stirnseitig kann nach dem Verschrauben der ScrewRail A-HP Hauptprofilschienen der Anschlag für das Anbringen der Abschlüsse oder der Querverbinder entfernt werden.

4 Profilschaablone



Optional bei Linealschaablone

- Nach der Ausrichtung der Gleitschlitten die Profilschaablonen in die dafür vorgesehenen Passbolzen legen.
- Die A-HP Hauptprofilschienen zwischen die Profilschaablonen einlegen und ausrichten.



Der Dielenvorsprung auf der Stirnseite beträgt 50 mm. Der Querverbinder «E-QV» und die Abschlusswinkel «F-AW und F-TW» passen dann inkl. der Berücksichtigung der Fugen an den Profilschienen-Anschlag (E-QV = 6 mm Fuge / Abschlusswinkel = 7 mm Fuge).

5 Profile



Profile A-HP oder A-AP (*B-UP Aluminium bei rückseitiger Befestigung der Dielen)

- Der Dielenvorsprung gegenüber dem Profil auf der Stirnseite beträgt 50 mm.
- Die A-HP Hauptprofile zwischen die Schablonen einlegen.
- Die Profile I längsseitig an beiden Enden der Dielen 3.5 mm vorstehen lassen.
- Das Holz zwingend mit 3.5 mm Bohrer und Tiefenanschlag vorbohren. Die Profile mit zwei Originalschrauben «LBS22/19» (je nach Holzstärke) pro Diele verschrauben.
- Anschliessend die Profilschablonen entfernen und das Modul herausheben.




6 Abschlussblenden




F-AW oder F-TW Winkel

- Die Winkel von der Rückseite her längsseitig über das Profil oder auch seitlich vom Profil und quer auf die Diele mit Schrauben «LBS22 oder LBS19» befestigen.
- Der Dielenvorsprung auf der Stirnseite beträgt, wie unter Punkt 5 beschrieben 50 mm.
- Die Abschlussfuge bei Querabschluss durchziehen. (Module herausnehmbar!)
- Das Holz muss zwingend mit einem 3.5 mm Bohrer vorgebohrt werden!

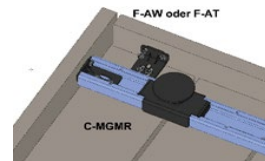

7 Anbringen der Querverbinder

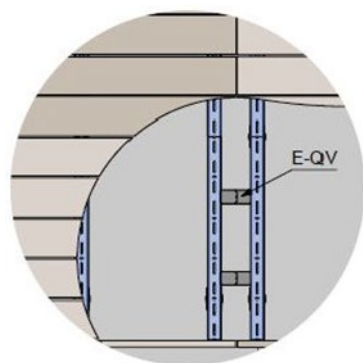


E-QV

- Den 2-teiligen Querverbinder an der Unterseite der Querfugenausbildung aufschrauben. Zwei Querverbinder-Paare pro Element jeweils auf der zweiten Diele mittig mit LBS22/19 mm (je nach Holzstärke) aufschrauben.
- Der Dielenvorsprung auf der Stirnseite beträgt, wie unter Punkt 5 beschrieben, 50 mm.
- Das Holz muss zwingend mit einem 3.5 mm Bohrer vorgebohrt werden!
- Die Verriegelung wird bei der Montage mit einem TX30 Torx Handwerkszeug vorgenommen.



8 Ausbildung der Schrägschnitte

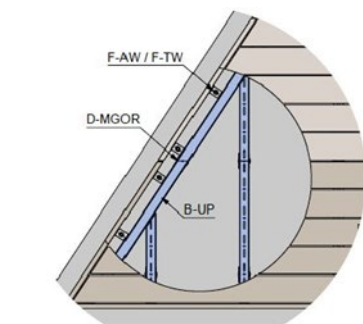


B-UP Aluminiumprofil


Bei den Schrägen werden die ungelochten Aluminiumprofile «B-UP» verwendet. Im Gegensatz zu den A-HP und AP Modulprofilen mit den D-MGMR Verbindern werden in diesem Fall die D-MGOR Längsverbinder ohne Rasterfixierung verwendet.

- Die Profilschienen etwas länger zuschneiden, über das Modul legen und beidseitig mit einem Bohrloch 12 mm für den D-MGOR Längsverbinder versehen.
- Anschliessend die Schienen passend über dem Bohrloch schräg zuschneiden und, wie bei den Modulprofilen A-HP und A-AP 3.5 mm vorstehen lassen.
- Die Metallschienen 7 mm vorbohren und die Dielen rückseitig aufschrauben.
- Der Dielenvorsprung auf der Stirnseite beträgt, wie unter Punkt 5 beschrieben, 50 mm.

9 C-MGMR

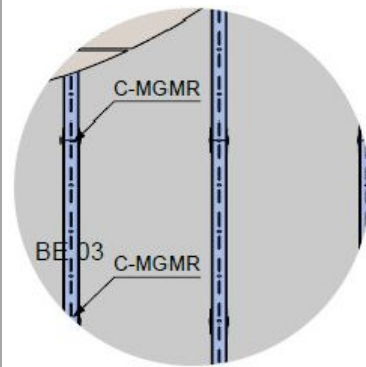


Längsverbinder mit Rasterfixierung für A-HP und A-AP Profile




Längsverbinder mit Rasterfixierung für A-HP und A-AP Profil, 41 – 58 mm (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm.
Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten.

10 D-MGOR

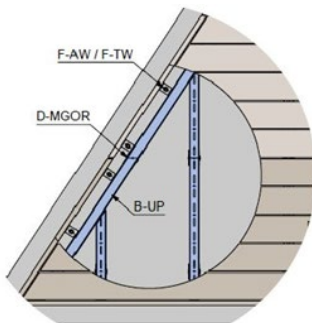


Längsverbinder ohne Rasterfixierung für B-UP Aluminiumprofile




Längsverbinder ohne Rasterfixierung für B-UP Universalprofil, 41 – 58 mm (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm.
Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten.

11 Längsverbinder und Höhenausgleich

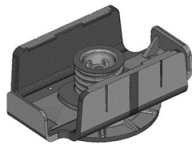


C-MGMR

Längsverbinder mit Rasterfixierung für A-HP und A-AP Profil, **Bauhöhe 41 – 58 mm** (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm.
Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten.

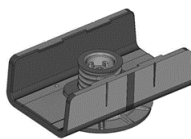


D-MGOR

Längsverbinder ohne Rasterfixierung für B-UP Universalprofil, **Bauhöhe 41 – 58 mm** (TX30) von oben justierbar. Ø 70 mm.
Erweiterbar mit Adapterringen und Fussplatten.




C-ARK

Adaptertring klein, **Bauhöhe 17 mm**. Zum Aufklicken. Ø 70 mm.




C-ARG

Adaptertring gross, **Bauhöhe 51 mm**. Zum Aufklicken. Ø 70 mm.



C-FPK


Fussplatte klein, **Bauhöhe 17 mm**. Zum Aufklicken. Ø 70/160 mm. Grundplatte verklebbar.

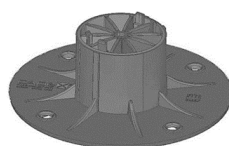

C-FPG

Fussplatte gross, **Bauhöhe 51 mm** zum Aufklicken. Ø 70/160 mm. Grundplatte verklebbar.

12 Querverbinder und Winkel

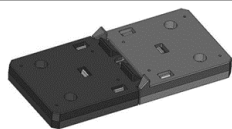

E-QV

Querverbinder 2-teilig. Horizontalstabilisator und Querverriegelung für stirnseitige Modulfugenausbildung. (Schrauben LBS 22/LBS 19)



F-AW

Abschlusswinkel 56 x 25 mm, für längs- und stirnseitige Modulabschlüsse. (Schrauben LBS 22/LBS 19)



F-TW

Abschlusswinkel 56 x 56 mm, für längs- und stirnseitige Modulabschlüsse. (Schrauben LBS 22/LBS 19).

13 THEB Terrassenheber



SERVICE UND REINIGUNG




KLICKEN UND JUSTIEREN




RICHTIGES LÖSEN DER ADAPTERTEILE


14 B-UP Standard Universalprofil Aluminium

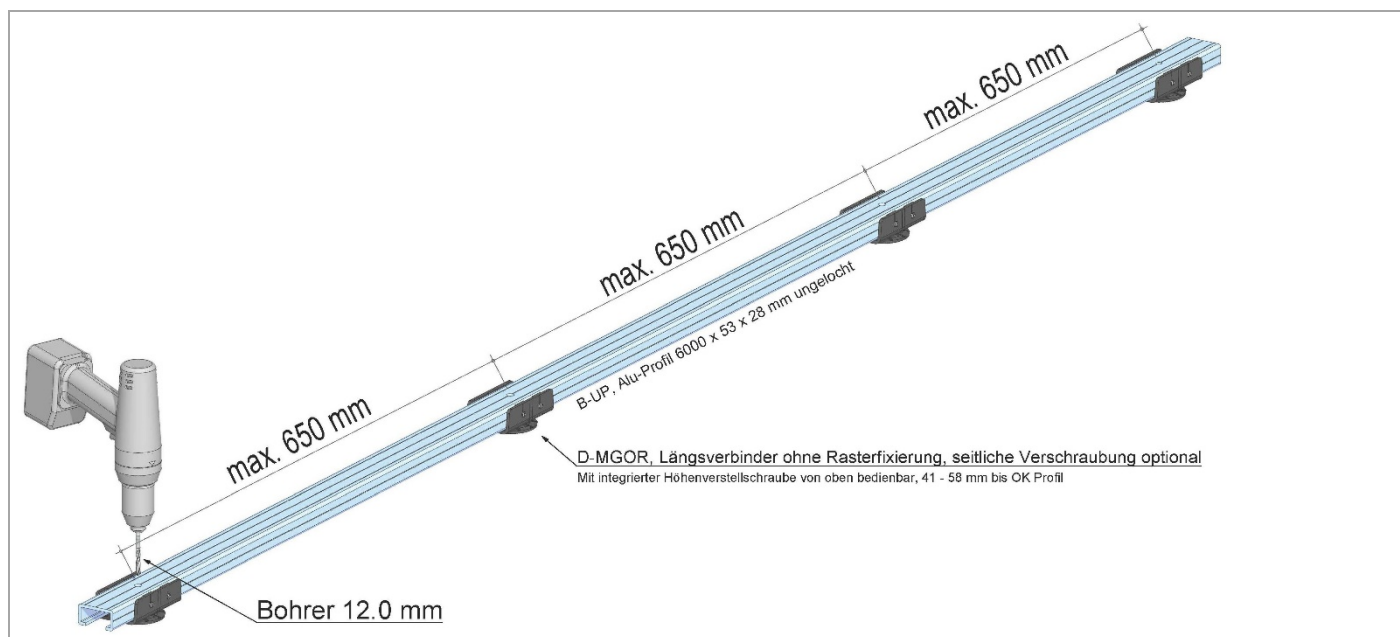


Schnitt Modul 145/7

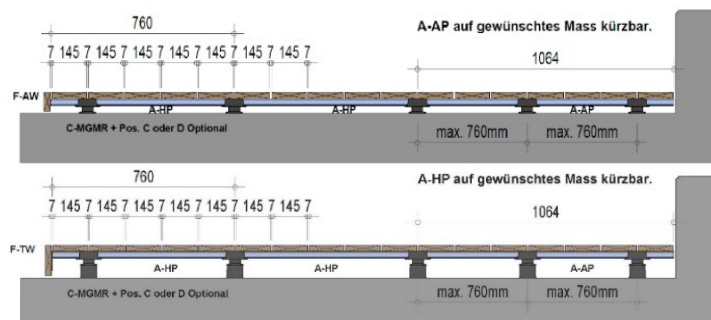


Schnitt Modul 142/7

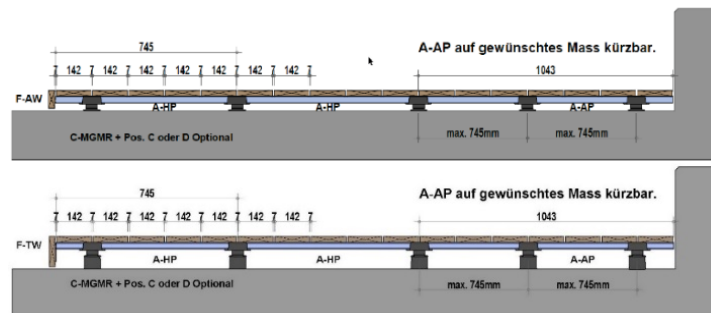

Schnitt Modul 118/7

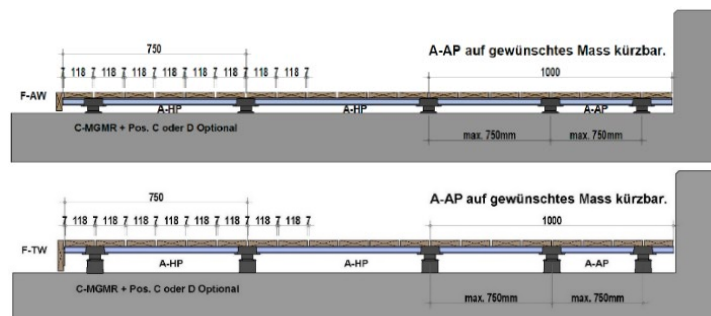

Schnitt Modul 115/7

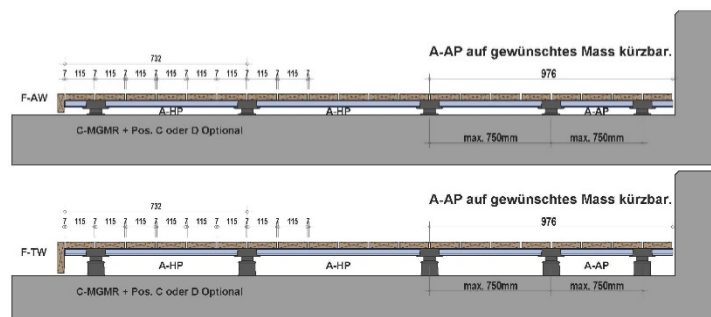

Schnitt B-UP variabel (Aluminium, ungelocht)

